



MANUEL D'UTILISATION

BIENVENUE


Merci d'avoir acheté votre appareil **SPOT X**. Vous pouvez maintenant rester en contact avec votre famille, vos amis, vos collègues, ainsi que les services de recherche et de sauvetage même quand vous n'êtes pas connecté au réseau téléphonique.

CONTENU DE CETTE BOÎTE

- Appareil SPOT X
- Sangle et mousqueton
- Cordon d'alimentation et de données
USB de 18 pouces
- Guide d'utilisation
- Autocollant S.O.S. réfléchissant
- Carte de garantie
- Guide de référence GEOS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SPOT X

Connectez le cordon d'alimentation et de données USB au port d'alimentation et de données USB du SPOT X puis connectez soit à un ordinateur, soit à l'adaptateur d'alimentation de courant alternatif. Une icône d'éclair jaillissant représentant la pile sera visible pendant la charge de la pile.

Dès que l'icône de la pile indique une charge complète , déconnectez le câble d'alimentation du SPOT X. Assurez-vous que le couvercle du port USB est complètement et hermétiquement scellé afin de préserver l'étanchéité de l'appareil.



Port USB d'alimentation et données

ACTIVATION DE VOTRE SPOT X

IMPORTANT: VOTRE SPOT X REQUIERT L'ABONNEMENT À UN SERVICE AFIN D'ÊTRE UTILISÉ. LES FONCTIONNALITÉS DU SPOT X, INCLUANT LE SERVICE RESTERONT CADUQUES SANS L'ACTIVATION PRÉALABLE DE VOTRE APPAREIL.

SI VOUS ÉProuVEZ DES DIFFICULTÉS AU COURS DE CETTE ACTIVATION, VEUILLEZ VISITER LE SITE **FINDMESPOT.EU/SPOTXSUPPORT** POUR UNE AIDE ADÉQUATE.

CONFIGURATION DE VOTRE SPOT X

1. Allumer le SPOT X en pressant le bouton d'allumage.
2. Vous pouvez commencer le processus de configuration en sélectionnant la langue, l'heure et la date ainsi que toutes les instructions sur l'écran.
3. Le code ESN et Auth du périphérique sera affiché à titre de référence lors de l'activation.

ACTIVATION DE VOTRE SPOT X ET SÉLECTION D'UN FORFAIT

1. Allez sur le site FindMeSPOT.com/Activate
2. Les nouveaux clients doivent sélectionner **Commencer le processus de mise en service** afin d'établir un compte SPOT. Les clients déjà actifs doivent se connecter à leur compte SPOT et sélectionner **Ajouter un nouveau dispositif SPOT**.

NUMÉRO DE SÉRIE ÉLECTRONIQUE (ESN), CODE D'AUTORISATION, ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PORTABLE (MDN)

Les codes ESN peuvent être trouvés au bas de la boîte d'emballage de votre SPOT X ou sur l'appareil SPOT X lui-même en sélectionnant **Paramètres du système**  et en faisant défiler jusqu'à et en sélectionnant **SPOT X Info**. Vous aurez besoin du numéro de série électronique (NSE) et du code d'autorisation lors de la configuration de votre **COMPTE SPOT**.

Votre numéro de téléphone portable (MDN) sera déterminé quand l'activation de **MON COMPTE SPOT** sera achevée. Communiquez ce numéro à vos proches afin qu'ils puissent vous envoyer des messages directement

3. Suivez les instructions à l'écran pour ouvrir un compte, choisir un forfait et d'autres services supplémentaires pour votre SPOT X. Confirmez votre commande afin de compléter l'activation de **MON COMPTE SPOT**.

SPOT X : MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL REQUIS



DÈS QUE VOUS AUREZ COMPLÉTÉ L'ACTIVATION DE VOTRE **MON COMPTE SPOT**, VÉRIFIER QUE LE MICROLOGICIEL DE VOTRE APPAREIL EST À JOUR. LA SYNCHRONISATION DE SPOT X AVEC VOTRE **COMPTE SPOT** SERA NÉCESSAIRE POUR QUE CERTAINES FONCTIONNALITÉS COMME LES CONTACTS ET LES MESSAGES PRÉDÉFINIS PUISSENT APPARAÎTRE DANS VOTRE APPAREIL.

VEUILLEZ VISITER LE SITE [FINDMESPOT.EU/MICROLOGICIEL](https://FindMeSPOT.eu/micrologiciel) POUR TÉLÉCHARGER LE TOUT RÉCENT FICHIER DU LOGICIEL DE MISE À JOUR POUR SPOT X.

SPOT X EN UN COUP D'ŒIL

APERÇU DE L'APPAREIL

- 1 Bouton d'alimentation et rétro-éclairage
- 2 Diode LED d'alimentation
- 3 Écran d'affichage
- 4 Bouton S.O.S.
- 5 Pavé directionnel
- 6 Bouton de sélection
- 7 Bouton de progression
- 8 Bouton précédent
- 9 Clavier QWERTY
- 10 Port USB d'alimentation et données



ACTIONS DU MENU PRINCIPAL

- 1 Ouvre l'écran de messages
- 2 Crée de nouveaux messages
- 3 Ouvre l'écran Contacts
- 4 Envoie un message de pointage
- 5 Ouvre l'écran des intervalles de progression et de récupération des messages
- 6 Récupère les nouveaux messages
- 7 Ouvre l'écran de navigation
- 8 Ouvre les paramètres du système



FONCTIONS DE SURVOL DE L'APPAREIL

DIODE LED D'ALIMENTATION	CLIGNOTANT VERT	CLIGNOTANT ROUGE	AUCUNE DIODE LED CLIGNOTANTE
BOUTON D'ALIMENTATION	SPOT X est allumé et la pile contient plus de 20% d'énergie.	SPOT X est allumé et la pile contient moins de 20% d'énergie.	SPOT X est soit en mode d'économie d'énergie car aucun bouton n'a été pressé, ou soit il est éteint.
BOUTON S.O.S.	Presser le bouton d'alimentation pour allumer le SPOT X. Maintenir la pression sur ce bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.		Pendant que le SPOT X est allumé, appuyer rapidement sur le bouton d'alimentation pour activer et désactiver le rétro-éclairage de l'écran et du clavier.
BOUTON DE PROGRESSION	Maintenir la pression sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran S.O.S. apparait pour amorcer un signal S.O.S. avec GEOS IERCC.		Pendant que S.O.S. est actif, maintenir la pression sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes pour annuler le message S.O.S. avec GEOS IERCC.
PAVÉ DIRECTIONNEL	Maintenir la pression sur le bouton de progression pendant 3 secondes pour amorcer la progression du déplacement selon l'intervalle choisi.		Pendant que le mode de progression est actif, maintenir la pression sur le bouton de progression pendant 3 secondes pour annuler la fonction.
BOUTON PRÉCÉDENT	Presser les touches haut, bas, gauche et droite pour naviguer jusqu'à une section de l'écran et la mettre en surbrillance.		Presser la touche de sélection pour effectuer une sélection.
BOUTON PRÉCÉDENT	Presser rapidement le bouton Précédent pour retourner sur l'écran antérieur.		Presser et maintenir la pression sur le bouton Précédent pour retourner au Menu principal.
CLAVIER QWERTY	Utiliser le clavier pour écrire des messages, des noms de contact et d'autres informations importantes.		
ÉCRAN D'AFFICHAGE	L'écran d'affichage du SPOT X permet une interaction avec le menu principal, les sous-menus, et d'autres fonctionnalités affichables.		
PORT USB D'ALIMENTATION ET DONNÉES	Sert à connecter un cordon USB pour alimenter en énergie électrique le SPOT X et synchroniser avec le compte MON COMPTE SPOT.		

ICÔNES DE LA BARRE D'ÉTAT

PILE

- Niveau de charge de la pile
- Niveau de la pile faible
- Pile en charge

GPS SIGNAL

Signal GPS disponible

Signal GPS indisponible

APPAREIL

Synchronisation requise

MESSAGES

- Nouveaux messages
- Recherche de nouveaux messages
- Messages en file d'attente
- Envoi du message de Contrôle

MODES

S.O.S. actif

- Progression actif
- Progression arrêtée

HEURE

Format 12 heures

Format 24 heures

ICÔNES DU MENU D'AFFICHAGE

MESSAGES

- Écrire un nouveau message
- Envoyer un message
- Répondre à un message
- Messages prédéfinis

CONTACTS

- Liste de contacts
- Ajouter un contact

GPS

- Inclure l'altitude avec le message
- Inclure les coordonnées GPS avec le message
- Établir un nouveau point de repère
- Naviguer jusqu'à l'emplacement

AUTRES

- Supprimer
- Enregistrer
- Précédent

CONTACTS

- Adresse de courriel du contact
- Numéro de téléphone portable du contact
- Groupe de contacts

ÉTAT DU MESSAGE ENVOYÉ


- Message délivré
- Message a échoué
- Message envoyé en file d'attente
- Message envoyé - réception non confirmée

PRINCIPES ESSENTIELS

CONSEILS IMPORTANTS POUR UTILISER LE SPOT X

- ▶ Le SPOT X nécessite une vue dégagée du ciel, sans aucune obstruction (immeubles, surplombs de toit, arbres, etc.), pour obtenir un signal GPS afin de fournir les informations d'emplacement les plus précises et d'envoyer des messages (voir fig. 1). Le SPOT X peut ne pas fonctionner correctement au fond d'un canyon profond, d'une cave, d'une futaie, dans un endroit très boisé.

FIGURE 1

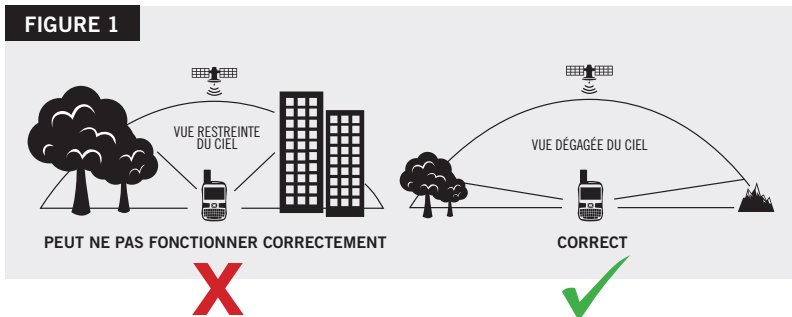

- ▶ Positionnant le SPOT X verticalement avec **l'antenne orientée vers le ciel**, optimisera son fonctionnement car l'antenne se trouve dans la partie supérieure de l'appareil.
- ▶ Avant de quitter pour une expédition, nous vous recommandons fortement d'envoyer un message de test pour vous assurer que votre appareil a été activé correctement. Vous pouvez voir vos messages envoyés dans votre compte à FindMeSPOT.eu/MyAccount.




SPOT X: TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

L'utilisation prolongée ou l'entreposage de votre SPOT X sous les rayons directs du soleil ou dans un véhicule peut causer une surchauffe de la pile ou l'endommager. Le SPOT X peut fonctionner par des températures variant de -4°F à $+140^{\circ}\text{F}$ (-20°C à $+60^{\circ}\text{C}$).

CONTACTS

SPOT X peut contenir jusqu'à 70 contacts ou groupes de contacts. Les contacts peuvent être ajoutés manuellement directement sur l'appareil SPOT X ou dans **MON COMPTE SPOT**. Si l'ajout est fait dans **MON COMPTE SPOT**, une synchronisation est requise en utilisant le micrologiciel de mise à jour du SPOT X afin que les contacts s'affichent sur le SPOT X.

AJOUT MANUEL DE CONTACT

1. Sur l'écran **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher la liste de **Contacts**.
2. Sur l'écran **Contacts**, sélectionnez  pour afficher l'écran **Nouveau contact** (Figure 2).
3. Entrez les informations requises et sélectionnez  Entrez les informations requises et sélectionnez

Si les deux champs **Courriel** et **SMS/TEXTE** sont remplis, le SPOT X établira deux contact séparés, un pour chaque champ d'information.


4. De plus, l'icône de synchronisation requise  (Figure 3) apparaîtra à côté du nom du nouveau contact et dans la **Barre d'état**. Ceci indiquera que le SPOT X nécessitera une synchronisation avec **MON COMPTE SPOT**, si vous désirez télécharger ce contact sur la liste de vos contacts dans **MON COMPTE SPOT**.

FIGURE 2


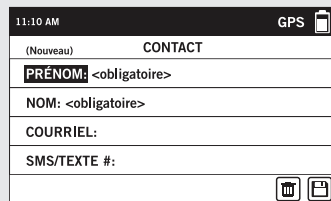






FIGURE 3

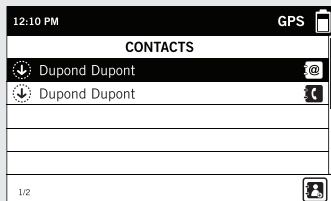

NOTE : Veuillez consulter le Manuel d'utilisation pour les instructions d'ajout de contacts dans **MON COMPTE SPOT**. Pour télécharger le guide de l'utilisateur complet de SPOT X, rendez-vous à l'adresse FindMeSPOT.eu/SPOTX.

MESSAGERIE BIDIRECTIONNELLE

COMPOSER ET ENVOYER UN MESSAGE

1. Sur l'écran **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher l'écran de composition des messages.
2. Sélectionnez  pour ajouter des contacts
3. Après avoir choisi un contact, sélectionnez **Message**: champ pour afficher l'écran **Nouveau Message** (Figure 4). Entrez un message de 140 caractères maximum puis sélectionnez Terminé. Vous pouvez inclure **l'Altitude** et les **Coordonnées GPS** en cliquant les cases devant les icônes  et  (Figure 5).

REMARQUE: l'altitude ne sera pas affichée sur l'appareil, mais le destinataire recevra ces informations. De plus, SPOT X ne prend pas en charge l'affichage de l'altitude à partir de messages.

4. Appuyez sur  pour envoyer votre message.

FIGURE 4


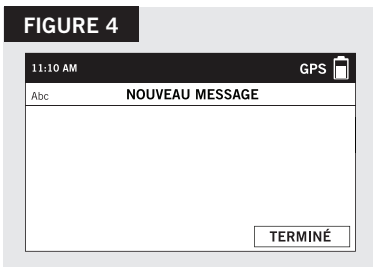



FIGURE 5

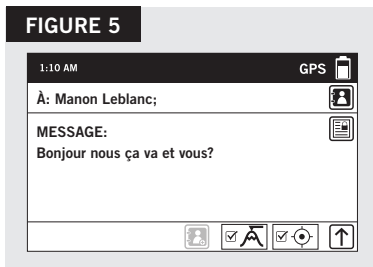

MESSAGES PRÉDÉFINIS

La messagerie devient plus facile en envoyant un Message Prédéfini. Ces messages peuvent être écrits à l'avance seulement dans **MON COMPTE SPOT**, pour un maximum de 14 Messages Prédéfinis conservés dans votre SPOT X. La synchronisation du SPOT X avec **MON COMPTE SPOT** est nécessaire pour que les Messages Prédéfinis apparaissent sur l'écran de l'appareil.

Pour envoyer un Message Prédéfini, composez tout simplement un nouveau message puis sélectionnez le bouton Messages Prédéfinis .




MESSAGE DE CONTRÔLE

Gardez le contact avec votre famille et vos amis en envoyant un message prédéfini et aussi un courriel avec les coordonnées GPS. Le Message de contrôle inclut un lien à Google Maps^{MC} indiquant l'emplacement du SPOT X.

Les Messages de contrôle peuvent être écrits et assignés à des contacts par l'intermédiaire de **MON COMPTE SPOT** à n'importe quel moment.

ENVOI DE MESSAGE DE CONTRÔLE

Sur l'écran du Menu Principal, sélectionnez tout simplement,  et le message déjà programmé sera envoyé aux contacts déjà assignés.

S.O.S.

IMPORTANTE INFORMATION : LE MODE D'OPÉRATION S.O.S. NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AU COURS DE SITUATIONS METTANT LA VIE EN DANGER. TOUT ENVOI DE FAUX SIGNAL S.O.S. PEUT VOUS ÊTRE FACTURÉ.


Activez le mode d'opération S.O.S. pour communiquer et envoyer des messages d'urgence directement au Centre International de coordination de service d'urgence "GEOS International Emergency Response Coordination Center (IERCC)". GEOS IERCC contactera les services d'urgence les plus proches de l'emplacement des coordonnées GPS où se trouve le SPOT X et selon la gravité du cas. Les intervenants peuvent être des agents de la police locale, des gardes-côtes, ou des équipes de secouristes. Pour de plus amples informations au sujet de GEOS IERCC, veuillez visiter le site

FindMeSPOT.eu/GEOS

AMORCER S.O.S.

1. Allumez l'appareil, soulevez le clapet de protection, appuyez longuement sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran S.O.S. s'affiche, puis suivez les instructions à l'écran.
2. L'icône **S.O.S.** devrait apparaître sur la **Barre d'État** indiquant ainsi que le service S.O.S. a été lancé (Figure 6).
3. Dès que le contact avec le service S.O.S. aura été établi et que le Centre International d'urgence GEOS IERCC aura reçu la confirmation de votre demande, SPOT continuera à envoyer des messages S.O.S. avec les coordonnées géographiques de votre position au centre GEOS IERCC chaque 5 minutes jusqu'à ce que le message S.O.S. soit annulé ou que l'appareil SPOT X soit éteint.
4. SPOT X vous permettra alors d'entrer en communication, par des messages textes, avec le Centre international d'urgence GEOS IERCC en sélectionnant le bouton **MESSAGE GEOS**.

FIGURE 6

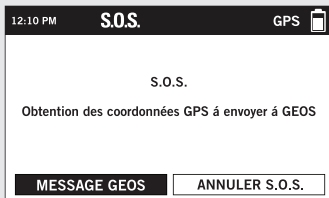




5. Dès que le service S.O.S. a été lancé, l'appareil arrêtera la transmission de tous les messages en attente de même que Navigation, Message de contrôle, Média social., et Progression s'ils sont actifs. L'appareil SPOT X sera verrouillé dans le mode S.O.S. et vous ne pourrez envoyer aucun message à qui que ce soit excepté le centre de contrôle GEOS IERCC ou jusqu'à ce que l'appel S.O.S. soit annulé.
6. Pendant que le mode S.O.S. est actif, l'appareil SPOT X doit être gardé dans une position libre de toute obstruction avec le ciel afin de rester en contact constant avec le réseau.

ANNULATION DU MESSAGE S.O.S.


Soulevez le clapet de protection, appuyez longuement sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran S.O.S. s'affiche, puis suivez les instructions à l'écran. (Figure 7).

FIGURE 7

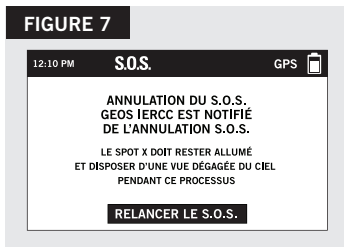

MÉDIAS SOCIAUX

Reliez vos comptes de réseaux sociaux à votre SPOT X directement à partir de votre **COMPTE SPOT**. Une fois vos comptes reliés, vous pourrez envoyer des mises à jour de 140 caractères vers ces comptes depuis votre SPOT X à tout moment. La synchronisation de SPOT X avec votre compte SPOT est nécessaire pour que les réseaux sociaux apparaissent en tant que contact sur votre appareil.

Il vous suffit de créer un nouveau message, de sélectionner  pour accéder à votre liste de contacts et de choisir un réseau social comme contact.

PROGRESSION

Avec SPOT X, votre famille et vos amis peuvent suivre votre progression presque instantanément en utilisant une Page Partagée de SPOT avec Google Maps^{MC}, qui procure un fil d'Ariane ou les pierres du Petit Poucet pour suivre votre trajet pas à pas.

SÉLECTION DES INTERVALLES DE PROGRESSION


L'intervalle entre les points de cheminement est fixé par défaut à 10 minutes. Selon votre forfait, vous pouvez choisir l'intervalle de 2½, 5, 10, 30, ou 60 minutes.

Dans le **Menu Principal**, sélectionnez , puis faites défiler jusqu'à **Intervalle de progression** actuel et choisissez une option dans la liste des intervalles disponibles. Tous les intervalles de suivi non souscrits seront grisés.

AMORCER LA PROGRESSION

1. Allumez le SPOT X et appuyez sur le bouton de progression  pendant 3 secondes ou jusqu'au moment où le témoin de progression  s'affiche dans la **Barre d'État**.

FIGURE 8

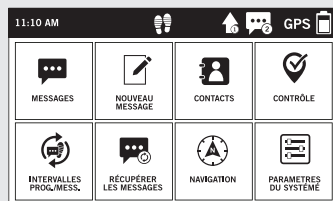

2. Dès que les coordonnées géographiques GPS de votre position seront établies, SPOT X enverra votre progression selon l'intervalle que vous aviez choisi, jusqu'à ce que vous arrêtez manuellement la progression, que le SPOT X ne détecte aucun mouvement ou que vous mettez le SPOT X hors tension.
3. Pendant que le mode Progression est actif, l'appareil SPOT X doit être gardé dans une position libre de toute obstruction avec le ciel afin de rester en contact constant avec le réseau.

ANNULER LE PROGRESSION


Appuyez en continu sur le bouton Progression  de l'appareil pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône du suivi disparaisse de la **Barre de d'État**.

RÉCUPÉRATION DES MESSAGES

Chaque fois que SPOT X envoie un suivi et/ou un message, SPOT X récupère et télécharge également les messages entrants éventuels.

SÉLECTION D'UN INTERVALLE DE RÉCUPÉRATION DE MESSAGE


L'intervalle de récupération des messages par défaut de SPOT X est Désactivé/Récupération manuelle. En fonction de votre forfait, vous pouvez choisir parmi des intervalles de récupération de 2½, 5, 10, 30, 60 minutes, 4 heures, 24 heures ou Désactivé/Récupération manuelle.

Dans le **Menu Principal**, sélectionnez , puis faites défiler et sélectionnez **Intervalle de Récupération** actuel et choisissez une option dans la liste des intervalles disponibles. Tous les intervalles de récupération non souscrits seront grisés.

NAVIGATION

CALIBRER LA BOUSSOLE

Votre SPOT X utilise un compas numérique pour donner des informations précises sur le cap et le relèvement. Le SPOT X vérifie automatiquement l'étalonnage et enverra des instructions pour recalibrer quand c'est nécessaire.

1. Sur le **Menu Principal**, sélectionnez , puis sélectionnez **Paramètres**, faites défiler et sélectionnez le bouton **Calibrer la Boussole**.
2. L'écran **Calibrer la Boussole** sera affiché. Sélectionnez **Démarrer la Calibration** puis suivez les instructions à l'écran.

DÉPANNAGE

RÉINITIALISATION MANUELLE

Si le SPOT X ne répond plus, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation matérielle. Appuyez simplement sur le bouton de sélection et d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 12 secondes jusqu'à ce que l'interface utilisateur clignote, puis relâchez les boutons. Le logo SPOT X doit apparaître à l'écran.

REMARQUE: Après 3 secondes de pression sur le **Bouton d'alimentation**, il vous sera demandé si vous souhaitez éteindre. Ne tenez pas compte du message et continuez à maintenir les deux boutons enfoncés.

AIDE SUPPLÉMENTAIRE SPOT X

CE MANUEL D'UTILISATION SERA CHANGÉ SANS PRÉAVIS.

Certaines informations contenues dans ce manuel peuvent être périmées à cause de mises à jour de micrologiciel. Veuillez visiter le site [FindMeSPOT.eu/SPOTXSupport](https://www.findmespot.eu/SPOTXSupport) pour avoir accès à la plus récente version du Manuel d'utilisation de SPOT X et pour de plus amples informations sur l'usage du SPOT X.



[FindMeSPOT.eu](https://www.findmespot.eu)

© 2019 SPOT LLC. Tous Droits Réservés. Tous les produits SPOT décrits sur le site [FindMeSPOT.eu](https://www.findmespot.eu) sont les produits de Spot LLC et ses sociétés affiliées, qui ne sont aucunement associées ni à Spot Image à Toulouse en France ni à Spot Image Corporation à Chantilly en Virginie.



9100-0420-03